

# FICHE TECHNIQUE

## Autolaveuse Autoportée & Autotractée

# Numatic INTERNATIONAL

Désignation	<b>TTV678G VARIO</b>
Référence	904227
Code EAN	5028965710135
<b>Alimentation</b>	
Type d'alimentation	Batteries gel 6x12V (300Ahr)
Classe de protection électrique	I (pendant la charge) III (en fonctionnement)
Indice de protection	IPX3
Autonomie	3h30 max.
Temps de charge	8h/10h
Type de chargeur	Intégré
Puissance absorbée du chargeur	840W
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail	650/750/850mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	1054mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	740mm
Réservoir eau propre	120L
Réservoir récupération	121L
Chimie embarquée	Oui
Capacité chimie embarquée	5L
Rendement théorique	5600m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif	3600m <sup>2</sup> /h
Vitesse max.	7km/h
Vitesse de lavage max.	0-4km/h
Nombre de brosses	3
<b>Caractéristique du brossage</b>	
Pression de brosse	32kg
Vitesse de brossage	50 à 200 trs/min
Diamètre brosse	Ø 300mm (x3)
Diamètre disque	Ø 300mm (x3)
Puissance moteur brosse	3x24V / 400W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Type d'aspiration	By pass 3 étages
Débit d'air	NC
Dépression	NC
Puissance moteur d'aspiration	24V / 400W
<b>Système d'aspersion</b>	
Type d'aspersion	Pompe automatique à débit variable
Débit d'eau	0 à 4L/min
Dosage automatique de détergent	0 à 5%
<b>Dispositif de traction</b>	
Puissance moteur de traction	600W
Pente maximale admissible	11%
<b>Poids/Encombrement</b>	
Poids net - à vide avec batterie	500kg
Poids brut - avec liquide et batterie	620kg
Dimensions	1676x1054x1425mm
<b>Niveau sonore/vibrations</b>	
Pression sonore	≤ 70dB(A)
Vibration mains-bras	2,1m/s <sup>2</sup>

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**



**PROcare**

À usage professionnel.

**Graphite**

### CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(\*) et la veille de la remise en service de la machine.

(\*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge.

### L'APPLICATION NU-ASSIST


L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines.

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION

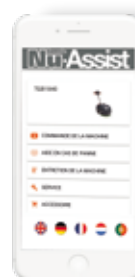

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61  
Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)